DENVER TCD-55 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aviso

POR FORMA A REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE ELECTROCUSSÃO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HÚMIDADE.

Advertência

A utilização de controles ou ajustamentos ou desempenho dos procedimentos que não sejam os especificados aqui poderá resultar em exposição a radiação nociva.
Este leitor de CD está classificado como um produto de CLASSE 1 LASER.

Advertência

Radiação laser invisível quando aberto e removidos os dispositivos de bloqueio. Evite exposição ao raio.

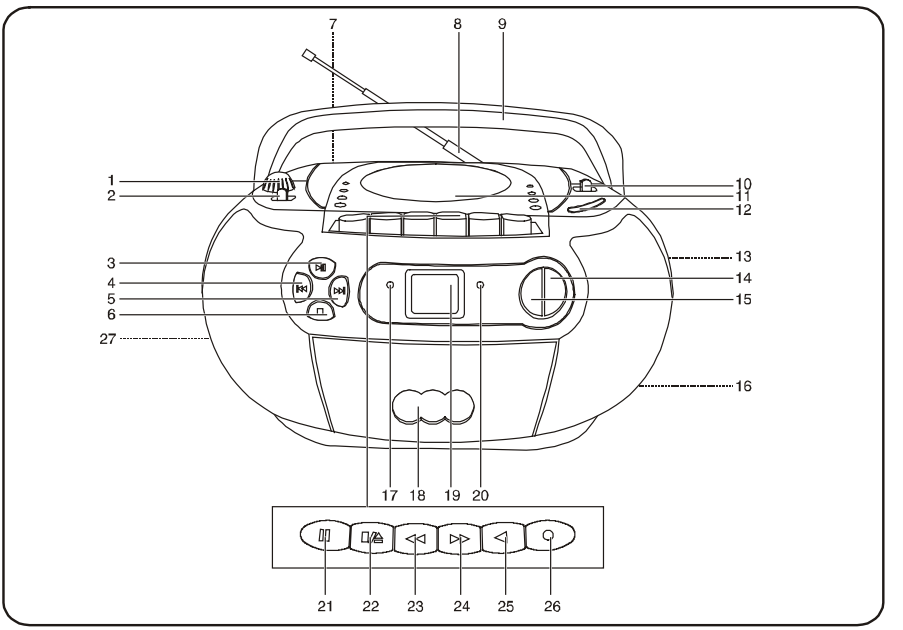

A CONTROLES

1. VOLUME
2. FUNÇÃO (CD/CASSETES/RÁDIO (CD/TAPE/RADIO))
3. LEITURA DE CD/PAUSA (CDPLAY/PAUSE) (▶II)
4. CD RETROCEDER FAIXA (CD B. SKIP) (⏮)
5. CD AVANÇAR FAIXA (CD F. SKIP) (⏭)
6. PARAGEM DO CD (CD STOP) (■)
7. AUSCULTADORES (PHONES)
8. ANTENA FM
9. PEGA
10. BANDA (BAND) (AM/FM/FMST)
11. COMPARTIMENTO DO DISCO
12. ESCALA DE SELECÇÃO
13. SINTONIZADOR
14. PROGRAMAÇÃO DE CD
15. REPETIÇÃO DE CD (CD REPEAT)
16. PILHAS
17. INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO
18. DECK DE CASSETES
19. VISOR LCD
20. INDICADOR DE FM ST
21. PAUSA DE CASSETE (II)
22. PARAGEM/EJECÇÃO DECASSETE STOP/EJECT (■/▲)
23. AVANÇO RÁPIDO DE CASSETE (F. FWD) (◀◀)
24. REBOBINAGEM DE CASSETE (REWIND) (▶▶)
25. LEITURA DE CASSETE (TAPE PLAY) (◀)
26. GRAVAÇÃO DE CASSETE (TAPE REC) (●)
27. ENTRADA PARA AC

B PRECAUÇÕES

Leia cuidadosamente e totalmente as Instruções de Funcionamento antes de por a unidade em funcionamento. Assegure-se que guarda as Instruções de Funcionamento para consulta futura. Todos os avisos e advertências presentes nas Instruções de Funcionamento e nesta unidade devem ser estritamente cumpridas, bem como as sugestões de segurança indicadas abaixo.

Instalação

1 **Água e Húmidade** – Não utilize esta unidade perto da água, tal como perto de uma banheira, lavatório de cozinha, tanques de roupa, num local húmido, piscinas, ou locais semelhantes.

2 **Calor** – não utilize esta unidade perto de fontes de calor, inclusive saídas de ar quente, fogões ou outros dispositivos que gerem calor.

3 **Superfície de assentamento** – Coloque a unidade numa superfície plana e nivelada.

4 **Ventilação** – A unidade deve ser colocada com espaço adequado à sua volta de forma a que esteja assegurada uma ventilação adequada do calor gerado.
Deixe 10 cm (4 polegadas) de folga na base e no topo da polegadas) de cada um dos lados.
- Não coloque a unidade sobre uma cama, tapete ou superfície idêntica as quais podem bloquear as saídas de ventilação.
- Não instale a unidade numa estante de livros, armário, ou estrutura estanque na qual a ventilação poderá ser impedida.

5 **Entrada de líquidos e de objectos –** Tome cuidado para que objectos e líquidos não penetrem na unidade através das aberturas de ventilação.

6 **Condensação** – Pode-se formar húmidade nas lentes de captação do CD quando:
- A unidade é movida de um local frio para um local quente
- o sistema de aquecimento acabou de ser ligado
- a unidade é utilizada numa divisão muito húmida
- a unidade é refrigerada por um ar condicionado

Quando esta unidade acumula condensação no interior, pode não funcionar normalmente. Caso esta situação ocorra, deixe esta unidade durante algumas horas, e então volte a tentar ligá-la.

ENERGIA ELÉCTRICA

1 Fontes de alimentação – Utilize pilhas ou corrente doméstica AC, conforme especificado nas Instruções de Funcionamento e na unidade.

2 Cabo de alimentação AC

- Quando desligar o fio de alimentação de corrente AC, puxe-o pela ficha. Não puxe pelo fio.
- Nunca manuseie a ficha de alimentação AC com as mãos molhadas, visto que isto poderá resultar em incêndio ou electrocussão.
- Os fios alimentação de corrente devem ser colocados de forma segura para evitar que sejam dobrados, perfurados, ou pisados. Preste especial atenção ao fio que vai desde a unidade até à tomada de alimentação de corrente.
- Evite sobrecarregar as fichas de alimentação de corrente AC e os fios de extensão para além da capacidade destes, visto que isto pode resultar em incêndio ou electrocussão.

3 Quando não se encontrar em utilização – Desligue o fio de alimentação de corrente AC da tomada ou remova as pilhas caso a unidade não for para ser utilizada durante um período de vários meses ou mais. Quando o fio está ligado, uma pequena quantidade de corrente continua a circular para a unidade, mesmo quando esta se encontra desligada.

C ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

IMPORTANTE

Assegure-se que a função está definida para CASSETES (TAPE) antes de ligar o fio de corrente AC ou de colocar as pilhas.

Utilizar pilhas

Abra a tampa do compartimento das pilhas existente na parte de trás e insira seis pilhas (tamanho C), não incluídas, com as marcas ⊕ e ⊖ alinhadas correctamente. seguidamente feche a tampa. Desligue o fio de corrente AC da tomada.

As pilhas necessitam de ser substituídas quando:

A velocidade da cassete diminuir, o volume baixar, ou o som ficar distorcido durante o funcionamento.

Notas sobre baterias

- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas velhas com novas.
- Nunca recarregue as pilhas, aplique calor a estas ou desmonte-as.
- Remova as pilhas gastas.
- Caso vaze líquido proveniente das pilhas, limpe totalmente a zona de forma a removê-lo totalmente.

D MANUTENÇÃO

Para limpar o compartimento

Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com um detergente suave em solução. Não utilize solventes agressivos tais como álcool.
benzina ou diluente.

Para limpar as cabeças e o percurso da fita de cassete

Após cada 10 horas de utilização, limpe as cabeças de Gravação e as cabeças de Reprodução, o rolamento e cabrestante. Utilize um cotonete 5 ligeiramente humedecido com fluído de limpezaou álcool desnaturado.

Fitas de cassete
Para evitar apagar acidentalmente a gravação, remova as patilhas de segurança na parte superior da cassete após a gravação com a ajuda de uma chave de fendas ou de outra ferramenta de pontas.

Para voltar a gravar na fita, coloque um pouco de fita adesiva nas respectivas aberturas, etc.

E FUNCIONAMENTO DO CD

1 Ajuste a função para CD.
2 ABRIR (OPEN) o compartimento do disco e coloque o disco com a face impressa para cima. O número total de faixas é exibido.
3 Prima ►II LEITURA/PAUSA (PLAY/PAUSE) para iniciar a reprodução. É exibido o número da faixa que está a ser lida.
4 Gire o VOLUME para ajustar o som.

■ PARAGEM (STOP) – Pára a leitura.
►II LEITURA/PAUSA (PLAY/PAUSE)- Suspende a reprodução. Para restabelecer a reprodução, prima esta tecla.
⏮ , ⏭. , SALTAR/BUSCA (SKIP/SEARCH) – Procura um ponto em particular durante a reprodução. Mantenha ⏮ ou ⏭ primida e a seguir liberte-a.
- Salta para o inicio da faixa. Prima ⏮ ou ⏭ repetidamente

REPETIR
Prima uma vez o botão REPETIR – o indicador intermitente "RPT":
É reproduzida continuamente uma única faixa. Seleccione uma faixa com ⏮ ou ⏭.
Prima duas vezes o botão REPETIR – o indicador "RPT" fica parado:
Todas as faixas são reproduzidas continuamente.

PROGRAMA
No estado de paragem, prima o botão PROGRAMA (o indicador intermitente " PRG 01") e utilize ⏮ ou ⏭ para seleccionar a faixa. Quando terminar a programação, prima o botão Reproduzir para iniciar a reprodução do programa.

NOTA
- Não utilize CDs com forma irregular (exemplo: em forma de coração, octogonais Poderá resultar em anomalias.
- Não coloque mais de um disco no compartimento de disco.
- Não tente abrir o compartimento de disco enquanto em reprodução.
- Não toque nas lentes. Fazê-lo poderá causar anomalias.

F FUNCIONAMENTO DO SINTONIZADOR

1 Ajuste a função para RÁDIO.
2 Seleccione a banda com o botão de BANDA (BAND).
3 Sintonize a estação com o SINTONIZADOR (TUNING.
4 Gire o VOLUME para ajustar o som.
Para uma melhor recepção – Estenda a antena FM e oriente-a para obter uma melhor recepção; a antena AM encontra-se dentro da unidade. Posicione a unidade de forma a obter uma melhor recepç

FM /FM ST
Ajuste o som FM para estéreo ou monofónica.

FM ST: A recepção está em estéreo.
FM: Quando uma emissão de FM em estéreo contém ruídos,ajuste para FM. O ruído será reduzido, apesar da recepção ser, monofónica.

NOTA
Caso a unidade capte ruído de outros aparelhos eléctricos próximos, tais como um televisor ou luzes florescentes, afaste a unidade destes.

G FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CASSETES

Utilize apenas cassetes Tipo 1 (normal).

REPRODUZIR UMA CASSETE
1. Ajuste a função para CASSETE (TAPE).
2. Prima ■/▲ PARAGEM/EJECÇÃO (STOP/EJECT) para abrir o compartimento para cassetes e insira uma cassete com o lado exposto para cima e o lado a ser lido virado para fora.
3. Prima ◄ LEITURA (PLAY) para iniciar a reprodução.
4. Gire o VOLUME para ajustar o som.

■/▲ PAREGEM/EJECÇÃO (STOP/EJECT) – Pára a reprodução.
II PAUSA (PAUSE) - Para restabelecer a reprodução, prima esta tecla novamente.
◄◄ F **FWD/** ►► REBOBINAGEM (REW) – Retrocesso/avanço rápido.

GRAVAR
Note que a gravação é realizada de um só lado da cassete.
1Insira a cassete com o lado a ser gravado virado para fora..
Enrole a cassete até ao ponto em que a gravação se inicia..
2Prepare-se para gravar a partir do original.
Para gravar a partir de um CD: ajuste a função para CD e inicie a leitura Para gravar do sintonizador: ajuste a função para RÁDIO e sintonize a estação.
3Prima • GRAVAR (REC) para iniciar a gravação.
A tecla de ◄ LEITURA (PLAY) é premida em simultâneo.

Para parar a gravação, prima ■/▲ RARAGEM/EJECÇÃO (STOP/EJECT)
Para apagar uma gravação, defina a função para CASSETE (TAPE) e comece a gravar.

H GENERALIDADES

Para desligar a unidade, ajuste a função para CASSETE (TAPE).
Para ouvir com auscultadores, ligue os auscultadores através de uma mini ficha estéreo ao jack (terminal de ligação) de AUSCULTADORES (PHONES).
Se ocorrer uma visualização errónea ou anomalia, desligue o fio de corrente AC e remova as pilhas para desligar o visor. A seguir volte a restabelecer a alimentação de energia.

DIREITOS DE REPRODUÇÃO
Por favor verifique as leis de direitos de reprodução do pais em que o aparelho está a ser utilizado quando gravar a partir de um disco, rádio ou cassete externa.

I ESPECIFICAÇÕES

FM: 88-108 MHz AM: 530-1600 KHz

Secção de sintonizador, Secção de deck
Gama de frequência, Formato de faixa- 4 faixas,2 canais/
Frequência de gama de cassete Normal / Sistema de Gravação – DC bias /
Sistema de Eliminação- Eliminação Magnético / Cabeças-Gravação /
cabeça de reprodução, Cabeça de eliminação

Secção do leitor de CD
Disco – Disco compacto / Método de busca – Scanner óptico sem contacto (laser semicondutor)

Generalidades
Altifalante- 77 mm tipo cone (2) / Saída- Jack para auscultadores (jack estéreo) – Potência de saída – 0.8 W +0.8 W/ Requisitos de energia- DC 9 V utilizando seis pilhas tamanho C, AC 230 V, 50 Hz / Peso- 2.1 Kg (sem pilhas) / Dimensões – 295(W)x152(H)x212.5(D) mm

- **As especificações e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

CE

www.denver-electronics.com

CONSELHOS PARA PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparclhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagm chamam a atençã para esse facto.
As matérias-primas são reutilizveis de acordo com as suas caracter**í**sticas. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contribuo valioso para a protecção do nosso ambiente.